


Kofrisol TLS


Processus de pose Kofrisol TLS en MUR BANCHE

Processus de pose


Etape 1

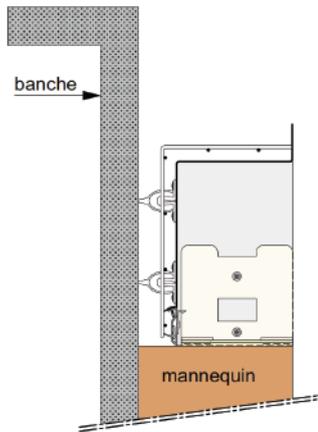


Etape 2

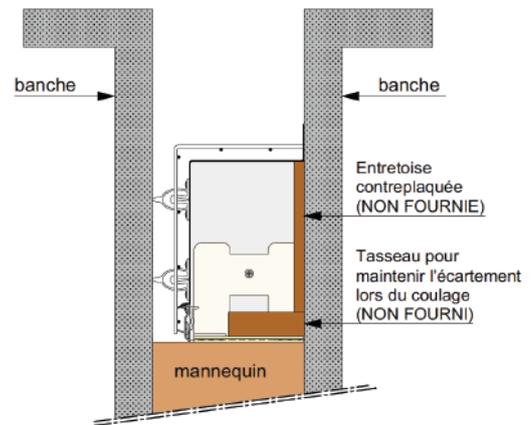

Etape 3

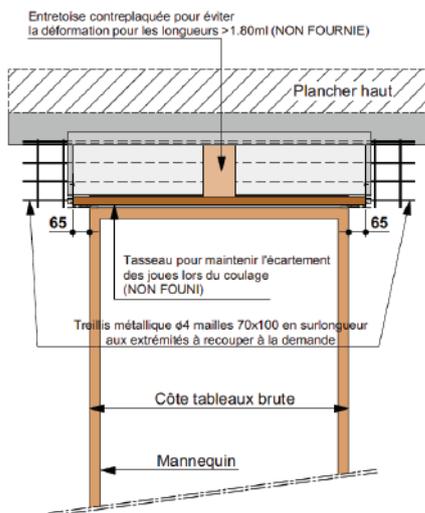


Etape 4

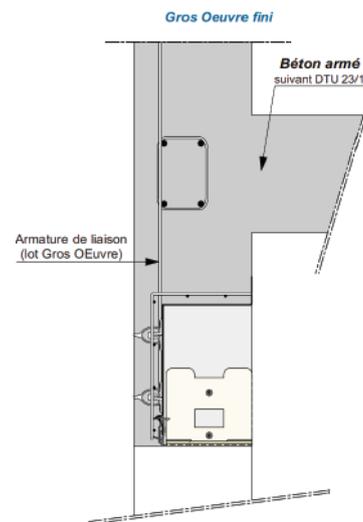


Processus de pose du Bloc Baie

Etape 5 Gros oeuvre fini

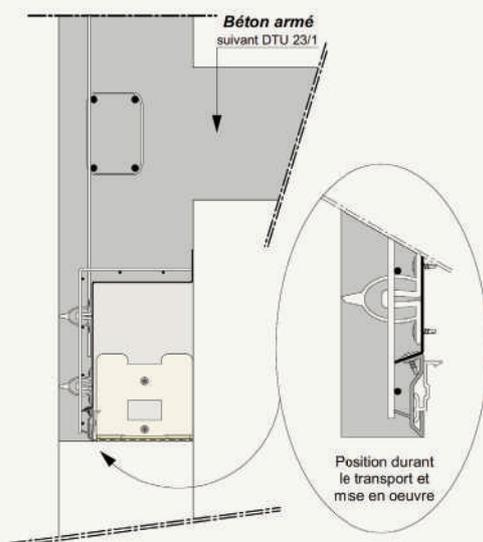


Etape 6


Retourner le profil en L avant de poser les menuiseries
Mettre quelques points de colle pour la fixer définitivement

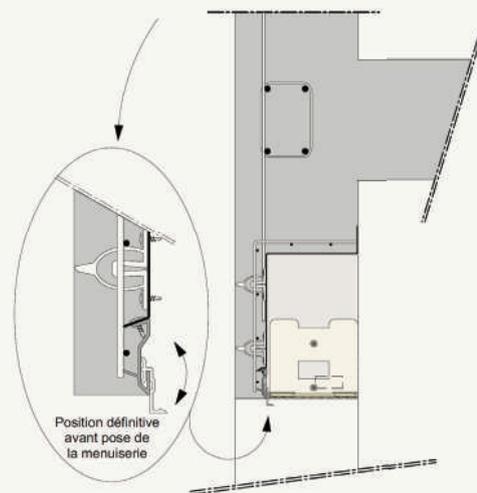

Etape 7 Approche bloc baie

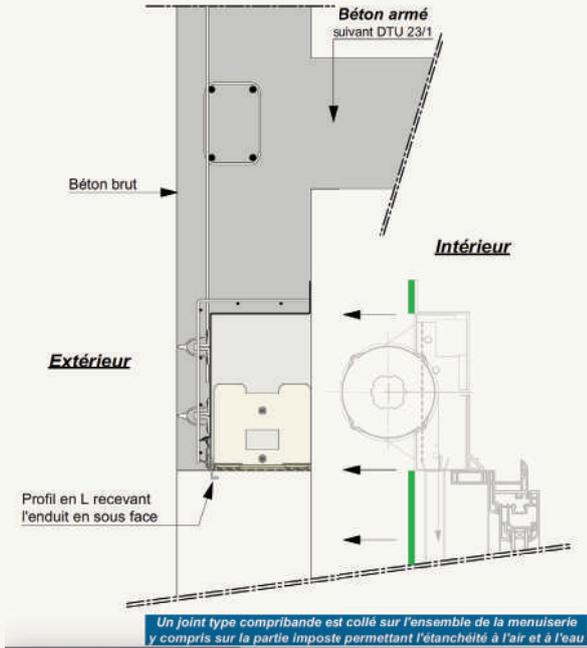

Etape 8 Gros oeuvre fini + bloc baie posé

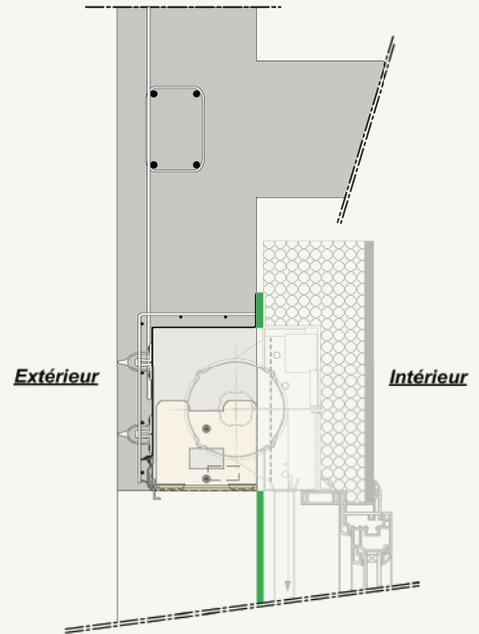

Coupe de principe avec enduit en façade et sous face du Kofrisol TLS avec Bloc Baie

