

## Processus de pose


### Étape 1 : Repérage de la coquille

Prendre la coquille repérée correspondante au besoin sur la palette identifiée avec le Bon de Livraison




### Étape 2 : Mise en place de la quille

#### 1. Centrer la coquille au mannequin

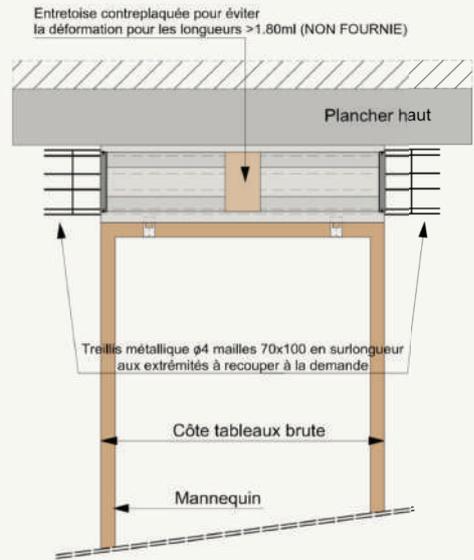


#### 2. Fixer la coquille au mannequin

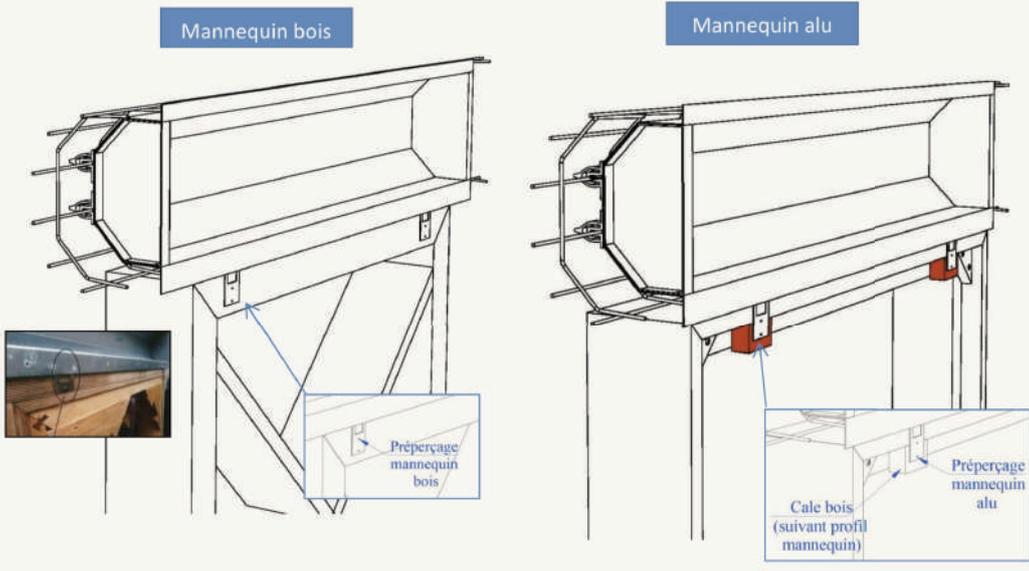

### Être vigilant aux points suivants :

Les cales de profondeur doivent être plaquées contre les banches. Les pattes doivent reposer sur le mannequin.

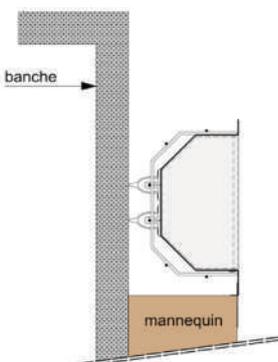

Bien ligaturer les aciers de la coquille avec le treillis soudé du voile béton.



S'assurer que le niveau de la coquille est dans la tolérance  $\pm 0.5\text{cm}$ .



### Étape 3 : serrer les banches



### Étape 4 : Coulage du béton

Attention ne pas passer l'aiguille vibrante entre la peau coffrante de la banche et la coquille métallique




### Étape 5

#### 1. Gratter dès le décofrage le béton résiduel sur la coquille



#### 2. Supprimer les pattes de fixation

Les mannequins étant retirés, les pattes de fixation doivent être découpées au ras du béton avant la pose de la menuiserie

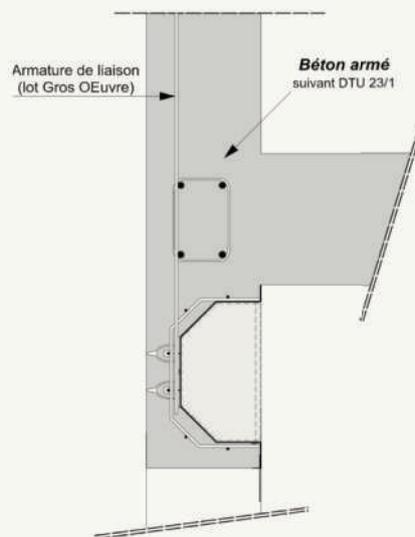

### Étape 6 : Raccordement des menuiseries avec la réservation métallique C12

On se réfère aux prescriptions générales de mise en oeuvre données dans le NF DTU 36.5 ainsi qu'aux «Conditions générales de mise en oeuvre en travaux neufs et sur dormants existants des menuiseries PVC faisant l'objet d'un Avis Technique»

Cahiers du CSTB 3521 de juillet 2005.

### Étape 7 : Finitions

#### Finitions intérieures

L'isolation thermique est reportée coté intérieur dans l'épaisseur du châssis par exemple plaque de plâtre isolant collé conformément au NF DTU 25.42.

#### Finitions extérieures

- Enduits monocouches applicables sur support béton
- Béton laissé apparent